NOBLEX

Tablet PC

NB-1012

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN !

NO ABRIR
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario acerca de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la carcaza del producto que puede ser de tal magnitud que constituya un riesgo de golpe eléctrico para las personas.
El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario acerca de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en el manual que acompaña al dispositivo.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR RIESGOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE EQUIPO O SU FUENTE DE ALIMENTACIÓN A LA LLUVIA O LA HUMEDAD. TAMPOCO EXPONGA LA UNIDAD O SU FUENTE DE ALIMENTACIÓN A GOTEOS O SALPICADURAS, NI COLOQUE RECIPIENTES CON LÍQUIDO TALES COMO FLOREROS ENCIMA. ASEGÚRESE DE CONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN A UN TOMA DE PARED RÁPIDA Y FÁCILMENTE ACCESIBLE PARA SU DESCONEXIÓN.

UBICACIÓN

- No coloque el equipo en lugares extremadamente calientes, fríos, sucios o húmedos.
- Ubique la unidad sobre una superficie plana y unifome.
- No obstruya la salida de aire a tráves de los orificios de ventilación del equipo, colocándolo sobre muebles mullidos o alfombras o cubriéndolo con un paño.

SEGURIDAD

- Cuando conecte y desconecte la fuente de alimentación, hágalo tomando el enchufe y no tirando del cable. ya que ésto podría ser riesgoso.
- Desconecte el equipo y la fuente de alimentación cuando no lo utilice por un largo tiempo.
- Si el cable de alimentación o su ficha están dañados, no lo repare usted mismo, acuda al Servicio Técnico Autorizado.

ALIMENTACIÓN DE CA

- Antes de usar, verifique que el voltaje coincida con el indicado la fuente de alimentación.
- Si ocurriera algún desperfecto, desconecte la fuente de alimentación de CA y recurra a Personal Técnico calificado.
  No intente reparlo usted mismo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Procesador Intel Atom Z2460
Pantalla de 10.1″con un resolución de 1280*800 capacitiva y multitáctil (5 puntos)
Memoria RAM de 1 GB
Memoria interna de 16 GB
Soporta tarjeta microSD.
Soporta multiples lenguajes.
Soporta modo USB función OTG
G-Sensor
Conexiones WiFi y Bluetooth.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMPATIBLE

Marca: Shenzen Fujia Appliance CO.
Modelo: FJ-SW0502000DA

PRECAUCIONES

1. Durante las actualizaciones y la descarga de software desde una computadora, no desconecte la Tablet hasta finalizado el proceso.

2. Desarmar el equipo invalida automáticamente la garantía. Si tiene problemas con el mismo, consulte la sección de Resolución de Problemas en este manual o bien al Servicio Técnico Autorizado.

3. Las especificaciones del producto están sujetas a cambio por parte del fabricante sin previo aviso.

DIAGRAMA DE LA TABLET NOBLEX NB-1012

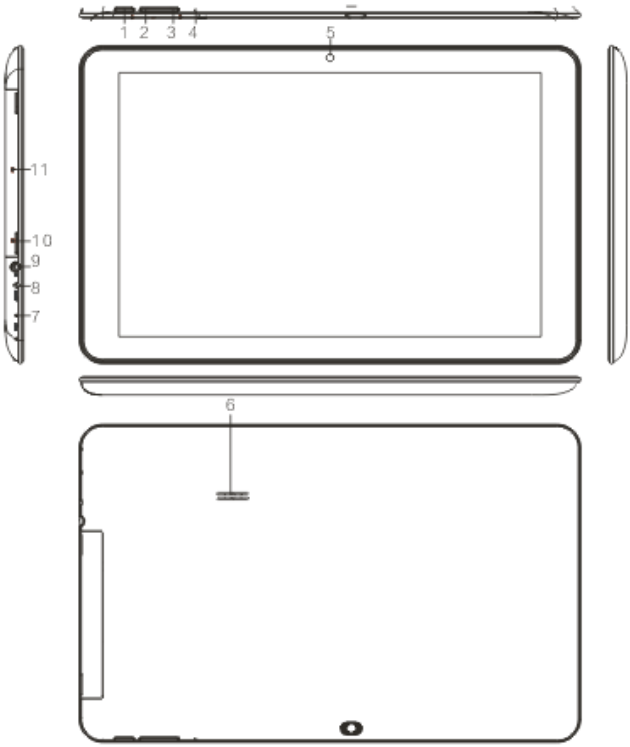

1. Encendido
2. Volumen -
3. Volumen +
4. Reset
5. Camara
6. Altavoz
7. Micrófono
8. Alimentación
9. Conector para auriculares
10. Ranura para memoria MicroSD
11. Puerto USB /OTG

1) Presione los botones 2 y 3 para controlar el volumen del equipo.

2) Para encender el equipo mantenga presionado el botón 1 durante más de 3 segundos, y luego suéltelo. Para apagarlo, repita la operación hasta que aparezca una ventana de diálogo para confirmar el apagado presionando “OK”.

3) Para mantener el equipo encendido, pero con la pantalla apagada para ahorrar energía, presione por un intervalo menor a 1 segundo el botón de encendido, y repita la operación para restaurar la pantalla.

OPERACIONES BÁSICAS

Interfaz táctil y escritura

Use sus dedos directamente sobre la pantalla, para arrastrar íconos, tocar botones, seleccionar menues y el teclado en pantalla. Gire la tablet para cambiar la orientación de la pantalla. Para escribir en un cuadro de diálogo o lugar con texto, solamente toque a modo de señalamiento donde desea escribir y automáticamente aparecerá el teclado en pantalla.

También puede realizar otras acciones mediante movimientos llamados gestos:

a) Tocar y mantener: Toque un item y mantenga presionado hasta que la acción deseada ocurra. Por ejemplo, tocando un ícono en la pantalla principal, mantener la presión sobre el mismo (no es necesario ni conveniente hacer fuerza) genera que aparezca el ícono Remover ☒ con lo cual podrá luego arrastrar el ícono seleccionado hasta el ícono Remover para efectivamente eliminarlo de la pantalla.

b) Arrastrar: Toque y mantenga, luego sin levantar el dedo, muevalo sobre la pantalla hasta la posición deseada. Por ejemplo puede desplazar iconos en la pantalla principal de este modo.

c) Deslizar: Mueva rápidamente su dedo a través de la pantalla, en una dirección, sin pausa, para desplazar por ejemplo, la pantalla principal y sus diferentes secciones de izquierda a derecha o viceversa.

d) Doble-tap: Toque dos veces con un brevísimo intervalo entre ambas, en una página web, mapa u otra pantalla para ampliar el tamaño de la misma (Zoom).

e) Acercar y alejar: En algunas aplicaciones usted puede hacer Zoom (ej. Alejando o acercando un mapa) mediante el uso simultáneo de dos dedos: alejandolos para acercar y acercándolos para alejar.

¿Como reiniciar la Tablet?

Si su Tablet eventualmente no responde a ningún requerimiento, por favor use el botón de RESET, mediante un alfiler o elemento similar.

¿Como ahorrar energía?

El ícono de Batería en la pantalla muestra la carga restante. Para ahorrar energía reduciendo el consumo, ajuste el brillo de la pantalla en Ajustes => Pantalla

¿Como cargar la Tablet?

Por favor conecte la Tablet a la red eléctrica mediante el adaptador proporcionado (NO utilice otro cargador ni adaptador) para restablecer la carga de la batería antes de que la misma se agote. Puede que la superficie del equipo se torne tibia durante la carga. Esto es normal.

G-sensor

Si habilita la función de orientación automática en Ajustes=>Pantalla=>Auto-rotar=>on, la tablet reorientará la presentación en pantalla acorde a si es sostenida en modo vertical u horizontal.

PANTALLA DE INICIO

Encienda el equipo mediante el botón de Encendido (más de 3 segundos), luego del arranque inicial verá la pantalla de Inicio o Principal:

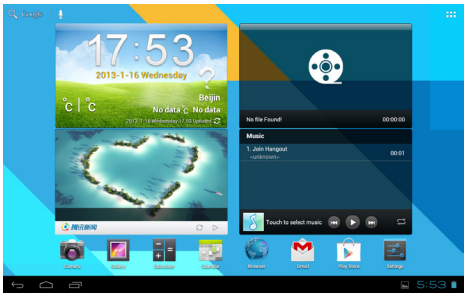

En la zona inferior de la pantalla verá tres botones de navegación. Están siempre disponibles. No importa qué aplicación esté corriendo la Tablet, siempre podrá navegar entre las mismas con estos iconos:

Atrás: Abre la pantalla anteriormente utilizada, previa a la actual.

Home: Abre la pantalla Principal o de Inicio, en su sección central.

Aplicaciones recientes:
Abre una lista de aplicaciones con sus íconos, de manera de poder seleccionar otra para utilizar. Para hacerlo simplemente toque en la imagen. Para removerla de la lista, deslícela a izquierda o derecha.

Iconos de estado:
10:26 muestra el estado de la bateria, el volume, la conexión inalámbrica y la hora.

Todas las Aplicaciones: Toque una vez para ver todas las aplicaciones disponibles y los Widgets. Para acceder a ellas, simplemente toque el ícono correspondiente.

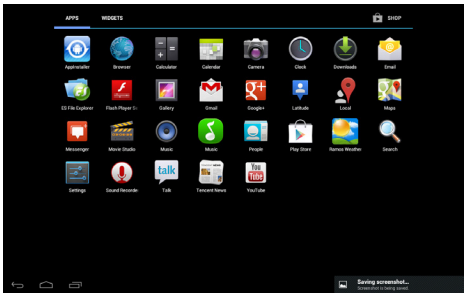

AJUSTES

Desde la Pantalla Principal o la de Todas las Aplicaciones, toque el ícono de Ajustes para ingresar al menú de ajustes donde se pueden cambiar diversas opciones de funcionamiento y apariencia del equipo, destacándose las siguientes:

a) **Wi-Fi:** Enciende o apaga la conexión WiFi. La Tablet buscará redes inalámbricas automáticamente y las mostrará en la lista. Toque sobre una red para conectarse. Puede requerir contraseña.

b) **Bluetooth:** Enciende o apaga el Bluetooth. La Tablet puede buscar automáticamente los dispositivos disponibles para conexión. Toque sobre el elegido. Puede requerir una clave para conectarse.

c) **Sonido:** configurar el nivel de sonido para las siguientes instancias: notificaciones, operaciones en pantalla y bloqueo de pantalla.

d) **Pantalla:** seleccionar para establecer el brillo de pantalla, el fondo de pantalla, auto-rotacion, tiempo de bloqueo, tamaño de la fuente.

e) **Almacenamiento:** seleccionar para visualizar la tarjeta de memoria y la configuracion de los dispositivos de almacenamiento.

f) **Batería:** Permite conocer el estado de la bateria

g) **Aplicaciones:** Permite administrar las aplicaciones instaladas.

h) **Ubicación:** permite configurar la ubicación local.

i) **Seguridad:** permite configurar un código de seguridad para la operación de la Tablet PC.

j) **Copia de seguridad y restauración:** permite realizer una copia de seguridad de sus datos o cargar la configuración estandar de fábrica.

k) **Idioma y método de entrada:** permite seleccionar el idioma y el método de ingreso de datos.

l) **Accecibilidad:** permite configurar atajos y otras caracteristicas de accecibilidad.

m) **Fecha y hora:** permite configurar la fecha y hora.

n) **Acerca de la tablet :** muestra información básica de la tablet.

Nota: Es importante realizar el ajuste del sistema, por favor, ingrese a la interfaz de configuración de su Tablet para corroborar cada uno de los elementos de configuración antes de comenzar a utilizarla.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• **La Tablet no enciende**
Por favor cargue la bateria interna del equipo mediante el adaptador provisto. Si aun así no enciende, utilice el botón de Reset para reiniciarlo

• **Lenguaje incorrecto**
Asegúrese haber seleccionado el lenguaje correcto, de no ser así puede cambiarlo mediante Ajustes => Personal => Lenguaje

• **No se puede transferir archivos**
1. Asegurese la correcta conexión con el computador
2. Verifique que la memoria no esté llena
3. Veirifque el estado del cable USB y cámbielo si está deteriorado

• **No se escucha el sonido**
Veirifque que los archivos no tengan protección de propiedad intelectual. Esta Tablet no reproducirá sonidos con Protección de Propiedad Intelectual

• **No abre la página web**
Revise la conexión Wi-Fi.

Listado de Servicios Técnicos Autorizados en la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

Provincia	Ciudad	Razón Social	Teléfono	Dirección
Capital Federal	Belgrano	RA Computacion Central	0800-777-0890	Av. Cabildo 1525
Capital Federal	Palermo	RA Computación Palermo	0800-777-0890	Av. Raúl Scalabrini Ortiz Nº 1160
Capital Federal	Saavedra	Roan Servicio Técnico	15-53277718	Plaza 4107
Capital Federal	Tribunales	Inteliservice	4371-4640	Juan D. Perón 1732
Gran Buenos Aires	Benavidez	Levotec SRL	4005-0133	(Castelli 430 (Tigre
Gran Buenos Aires	Benavidez	Servicio Técnico San Fernando	-0052 4745 // 4745-6730	(Av. Presidente Perón 435 (San Fernando
Gran Buenos Aires	Carupá	Levotec SRL	4005-0133	(Castelli 430 (Tigre
Gran Buenos Aires	Castelar	Mfix Servicio Técnico	4483-5262 // 5291-8137	Almafuerte 2590
Gran Buenos Aires	Delta	Levotec SRL	4005-0133	(Castelli 430 (Tigre
Gran Buenos Aires	Don Torcuato	Servicio Técnico San Fernando	-0052 4745 // 4745-6730	(Av. Presidente Perón 435 (San Fernando
Gran Buenos Aires	Don Torcuato	GRD Electrónica	4741-8239	Buschiazzo 1514
Gran Buenos Aires	Gral. Pacheco	Levotec SRL	4005-0133	(Castelli 430 (Tigre
Gran Buenos Aires	Gral. Pacheco	Servicio Técnico San Fernando	-0052 4745 // 4745-6730	(Av. Presidente Perón 435 (San Fernando
Gran Buenos Aires	Martinez	JMB Servicio Tecnico SRL	4717-6026 / 4717-6823 / 4717-5313	Saenz Valiente 1802
Gran Buenos Aires	Morón	Servotronic Moron	4627-5656 / 4629-4565	Buen Viaje 1222
Gran Buenos Aires	Quilmes	Informática Quilmes SRL	0800-777-0890	Moreno 672
Gran Buenos Aires	Ramos Mejia	Oeste Notebook	4464-4772	" Av. Rivadavia 13876 - Piso 11 Oficina " E
Gran Buenos Aires	San Fernando	Levotec SRL	4005-0133	(Castelli 430 (Tigre
Gran Buenos Aires	San Fernando	Servicio Técnico San Fernando	-0052 4745 // 4745-6730	Av. Presidente Perón 435
Gran Buenos Aires	San Miguel	Montesano Computación	(Líneas rotativas) 4451-8118	Angel D'elia 1487
Gran Buenos Aires	Tigre	Levotec SRL	4005-0133	Castelli 430
Gran Buenos Aires	Victoria	Servicio Técnico San Fernando	-0052 4745 // 4745-6730	(Av. Presidente Perón 435 (San Fernando
Gran Buenos Aires	Villa Ballester	Servotronic Villa Ballester	4767-2515 / 4768-5249	J. Hernandez 3064
Buenos Aires	de Julio 9	MC Electrónica	02317-423612 / 02317-523756	Salta 1861
Buenos Aires	Adolfo Gonzales Chaves	BRElectrónica	02983-481475	America 970
Buenos Aires	Arrecifes	Electrónica Krug	02478-453610	Santiago Pérez 164
Buenos Aires	Bahía Blanca	CM Informática	0800-777-0890	Misiones 730
Buenos Aires	Bahía Blanca	Electrónica D´Amato	0291-4523437	Donado 540
Buenos Aires	Carmen de Patagones	Next Computación	0800-777-0890	Bynon 370
Buenos Aires	Chivilcoy	.Lab. S.T	02346-434017 // 02346-423998	Brandsen 98
Buenos Aires	Delagarma	BRElectrónica	02983-481475	(America 970 (Adolfo G. Chavez
Buenos Aires	La Plata	RA Computacion La Plata	0800-777-0890	Calle 22 N° 596
Buenos Aires	Las Heras	Tecnicentro SRL	0220-4770334	(Monteagudo 208 (Marcos Paz
Buenos Aires	Marcos Paz	Tecnicentro SRL	0220-4770334	Monteagudo 208
Buenos Aires	Mercedes	PlayHard Computación	02324-602096	Calle 22 N° 434 entre 17 y 19
Buenos Aires	Miramar	Cool System Electronics	423977 02291-	Calle 34 N° 1154
Buenos Aires	Navarro	Tecnicentro SRL	0220-4770334	(Monteagudo 208 (Marcos Paz
Buenos Aires	Olavarria	Radio Orlando	02284-426484	de Julio 2657 9
Buenos Aires	Pergamino	HF Soluciones & Servicios	02477-424141	Lagos 857
Buenos Aires	Tandil	RA Computacion Tandil	0800-777-0890	DE JULIO 520 1°P Of 4 9
Buenos Aires	Tres Arroyos	M. A. Seguridad	02983-15586430	Castelli 1160
Catamarca	Catamarca	Compucat	0383-4421174	Av. Virgen del Valle Norte 1905 - Local 2
Córdoba	Alta Gracia	.S.E.E.S	03547-15591611	Prudencio Bustos 26 / 30
Córdoba	Córdoba	IDEA-2	0800-777-0890	(Av. Sabattini 3250 Local 450 (Hiper Libertad de ruta 9
Córdoba	Rio Segundo	E S & T	422751 03572-	Santiago Sud 1173
Córdoba	Rio Tercero	Service Omega	03571-423330	Homero Manzi 149
Córdoba	Río Cuarto	SER Informática	0800-777-0890	Pedernera 725 Planta Alta
Córdoba	Sta. Rosa de Calamuchita	VGB Informática	03546-464300	(Comechingones 507 (V. Gral Belgrano
Corrientes	Corrientes	Nordeste Electrónica	03794-430719	Plácido Martinez 1402
Corrientes	Corrientes	(RA Computacion (Corrientes	0800-777-0890	Paraguay 1529 Of 3, Barrio Sur
Chaco	Resistencia	DHCP Sistemas	03624-431925	Liniers 446
Chaco	Resistencia	ID Informática	0800-777-0890	Av. Marconi 1902
Chubut	Comodoro Rivadavia	Televic	0297-4474010	Alem 145
Chubut	Rawson	Fagtron Electrónica	02804-427073	(Brasil 253 (Trelew
Chubut	Trelew	Fagtron Electrónica	02804-427073	Brasil 253
Chubut	Trelew	Techsur	0800-777-0890	A. P. Bell 476
Entre Rios	Gualeguaychu	RLD Informática	03446-432065	de Julio 350 9
Entre Rios	Parana	Centro Electrotécnico	0343-4317464	España y Concordia
Entre Rios	Paraná	SIC Computación	0800-777-0890	El Paracao 380
Jujuy	S.Salvador de Jujuy	Amynet	0800-777-0890	José de la Iglesia 1479
La Pampa	General Pico	DHFSystem's	0800-777-0890	Calle 5 Nº 380
La Pampa	Santa Rosa	Total Service	0800-777-0890	Urquiza 515
Mendoza	Maipú	REDCOM	0800-777-0890	Urquiza 3073
Mendoza	Mendoza	O´Donell Concept Service	0261-4200375 // 0261-4231270	San Juán 777
Mendoza	Mendoza	Auto Audio	0261-4236019 // 0261-4236013 // 0261-4290528	Colon 451
Misiones	Obera	(ACME Reparaciones (Oberá	03755-428399	Tacuaruzú s/n y Nicasia de Segura 305 -Fte a Fac, de Ingeniería
Misiones	Posadas	Altamira Computación	0800-777-0890	Av Dr D Cabred 2096
Misiones	Posadas	.Electrónica CEJO S.H	03764-425921	Av Lopez Torres 2623
Neuquén	Neuquén	Gatti Electrónica	4434855 / 4431489 - 0299	Julio A Roca 1124
Neuquén	Neuquén	Red de Servicios Integrales NTECH	0299-4475343	Luis Beltrán 1332
Neuquén	San Martin de los Andes	Binario Sistemas	0294-4494565	(Los Maquis 98 -Local 2 (Villa la Angostura
Neuquén	Villa La Angostura / Villa Traful	Binario Sistemas	0294-4494565	(Los Maquis 98 -Local 2 (Villa la Angostura
Rio Negro	Bariloche	Binario Sistemas	0294-4494565	(Los Maquis 98 -Local 2 (Villa la Angostura
Rio Negro	Bariloche	Informática Global SA	0800-777-0890	Gallardo 298
Rio Negro	General Roca	Centro Integral de Electrónica	02984-433178	Brasil 1010
Salta	Salta	SISTEC Salta	0800-777-0890	Alvarado 1073
Santa Cruz	Rio Gallegos	QWERTY	0800-777-0890	Av. Néstor C. Kirchner (ex Av. Roca) – Galería Paso del Sol 1096
Santa Fe	Ceres	Integral Service	03491-15501470	Av. Maipu 173
Santa Fe	Las Toscas	Electrónica Cussit	fax :03482-492529 03482-15443243 // 03482-492377	Calle 15 Nro. 446
Santa Fe	Maciel	(Servitec (Maciel	0341-153264536 // 03476-15308742 // 03476-471560	(Boulevard Sarmiento 977 (Ruta 11
Santa Fe	Reconquista	GS Desarrollo	lineas rot.) / 03482-15443333) 03482-429486	Mitre 659
Santa Fe	Rosario	MAST SRL	0800-777-0890	Mitre 1873
Santa Fe	Rosario	SEI Electrónica	0341-4302811	Av. Francia 1380
Santa Fe	Santa Fe	Litoral Service	(líneas rot) 0342-4533563	de Julio 2785 9
Santa Fe	Santa Fe	Santa Fé Electrónica	0342-4891088	Blas Parera 9282
Santa Fe	Venado Tuerto	Aconcagua Electrónica	463588 // 03462-463587	Mitre 501
Santiago del Estero	Santiago del Estero	Ing Raúl Barchini	4223755 / 0385-4213872	Rivadavia 833
Tierra del Fuego	Ushuaia	Full Power Informática	02901-15568244	Bº Mirador Olivia Casa 33
Tucumán	San Miguel de Tucumán	Mundo Electrónico.com	4238086 / 0381-4330128	Av. Belgrano 1798
Tucumán	San Miguel de Tucumán	Over Clock	0800-777-0890	San Martin 363

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO:

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. NEWSAN S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra:
TABLET …… 12 MESES.

Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.

2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.

3. NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.

4. NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.

5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.

6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.

7. La presente garantía no ampara defectos originados por:
a. deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
b. conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
c. inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
d. instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
e. daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.

8. Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad. Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.

9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.

10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
a. personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
b. se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
c. cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.

11. NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.

12. Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

CUPON GARANTIA — N°

PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TECNICO AUTORIZADO UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACION DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTIA.

MODELO:	SERIE Nº:

DATOS DE LA CASA VENDEDORA: ..... **DOMICILIO:** .....

LOCALIDAD: ..... **FECHA DE COMPRA:** ..... **N° DE FACTURA:** .....

DATOS DEL CLIENTE: ..... **DOMICILIO:** ..... **TEL.:** .....

ACCESORIOS: ..... **OBSERVACIONES:** .....

S.T.A.: ..... **FECHA:** .....

DEFECTO: ....

REPARACION REALIZADA: .....

REPUESTOS CONSUMIDOS: .... **Pc N°:** .....

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: ..... / ..... / ..... **CONFORME DEL USUARIO:** ..... **Aclaración:** .....

IMPORTANTE: Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el talón para el Servicio Técnico, antes de remitir este último al Servicio técnico más cercano a su domicilio.

Para ser llenado por la casa vendedora	
Adquirido en:	
Domicilio:	
Localidad:	
Fecha de compra: / /	
Factura Nº:	
Nombre del Comprador:	SELLO Y FIRMA DE LA CASA VENDEDORA

Importa, distribuye y garantiza

newsan

Roque Pérez 3650- C1430FBX
Buenos Aires

Hecho en China

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

NOBLEX